

RH LOGIC 400 8S BUREAUSTOEL

3 Rughoogte verstelling

Trek de hendel rechts van de rug omhoog. Pak de rug met beide handen vast en stel de gewenste hoogte in. Plaats de bolling van de rugleuning van de stoel in de holling van uw rug. Druk de hendel weer omlaag.



2 vingers onder knop en knop omhoog bewegen

1 Zithoogte verstelling

Zorg dat de hoek tussen bovenbeen en onderbeen 90° is.

2 Zitdiepte verstelling


Druk de knop in. Houdt de knop ingedrukt en verstel de zitdiepte. Houdt 2 vingers tot een vuist afstand tussen de voorkant zitting van de stoel en uw knieholte.

4 Rughoek verstelling

Individuele verstelling van de rughoek t.o.v. de zitting. Stel de hoek in een voor u prettige stand in.

6 Breedte verstelling armlegger

Draai de knop los, verstel de armlegger in gewenste stand en draai de knop weer vast.

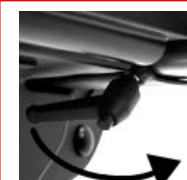

Bevindt zich onder de zitting aan het uiteinde van de armlegger.

7 Top armlegger 360° draaibaar

Draai de top van de armlegger in de gewenste stand.

5 Armlegger hoogte

Druk de grijze knop in en de armlegger is vrij om in hoogte te verstellen.

8 Ontgrendelen bewegingsmechaniek

Draai de knop naar achteren en de stoel beweegt. De stoel is in iedere stand traploos weer te blokkeren. **Let op: Zonder de juiste stand van de gewichtsinstellingknop, beweegt de stoel niet zoals u wilt!**



9 Gewichtsinstelling stoel (aan linkerzijde stoel)

Zet het bewegingsmechaniek vrij Draai de knop per beurt 10 slagen om, en voel de tegendruk. Draai richting + voor meer tegendruk, richting - voor minder tegendruk. Herhaal dit een aantal keren totdat de stoel in iedere stand evenwichtig aanvoelt.



Stoelinstructie

Voor optimale instellingen volg de stappen 1 tot en met 9